


Stabilisator Anbauanleitung

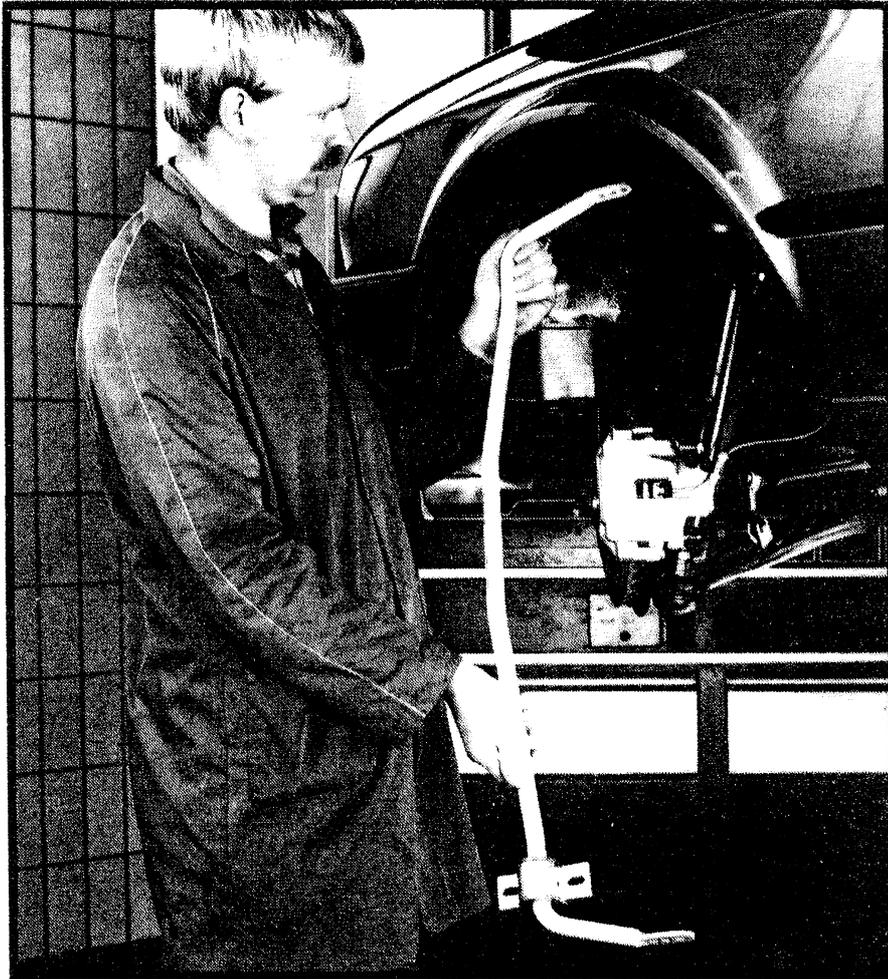

VW Golf I/Scirocco/Jetta I


Anti-Roll-Kit 85 01 320

Anbau Vorderachse 85 01 320 VA

Eibach
FEDERN

Anleitung

1. Fahrzeug auf Hebebühne anheben.
2. Räder ggf. entfernen.
3. Für das einwandfreie Arbeiten unter dem Fahrzeug Hebebühne mit PKW auf optimale Höhe anheben.
4. Ausbau des Serien-Stabilisators:
 - Mittellager, links und rechts, durch je 1 Schraube (SW 13) lösen.
 - Schellenhalter entfernen
 - Stahl-Gummi-Anlenkpunkte am Seitenschenkel links und rechts, durch 2 Muttern (M12) lösen.
 - Halter und Schellen vom Stabilisator entfernen.
 - Stabilisator heraushebeln.
5. Einbau des Anti-Roll-Kits:
 - Lager mit Gleitmittel versehen.
 - Beilieferte Kunststoffmittellager an Stelle, wie beim ausgebauten Teil, plazieren. End-Kunststofflager aufstecken.
6. Dringend nach Einbau alle Befestigungsschrauben des Stabilisators nachziehen.

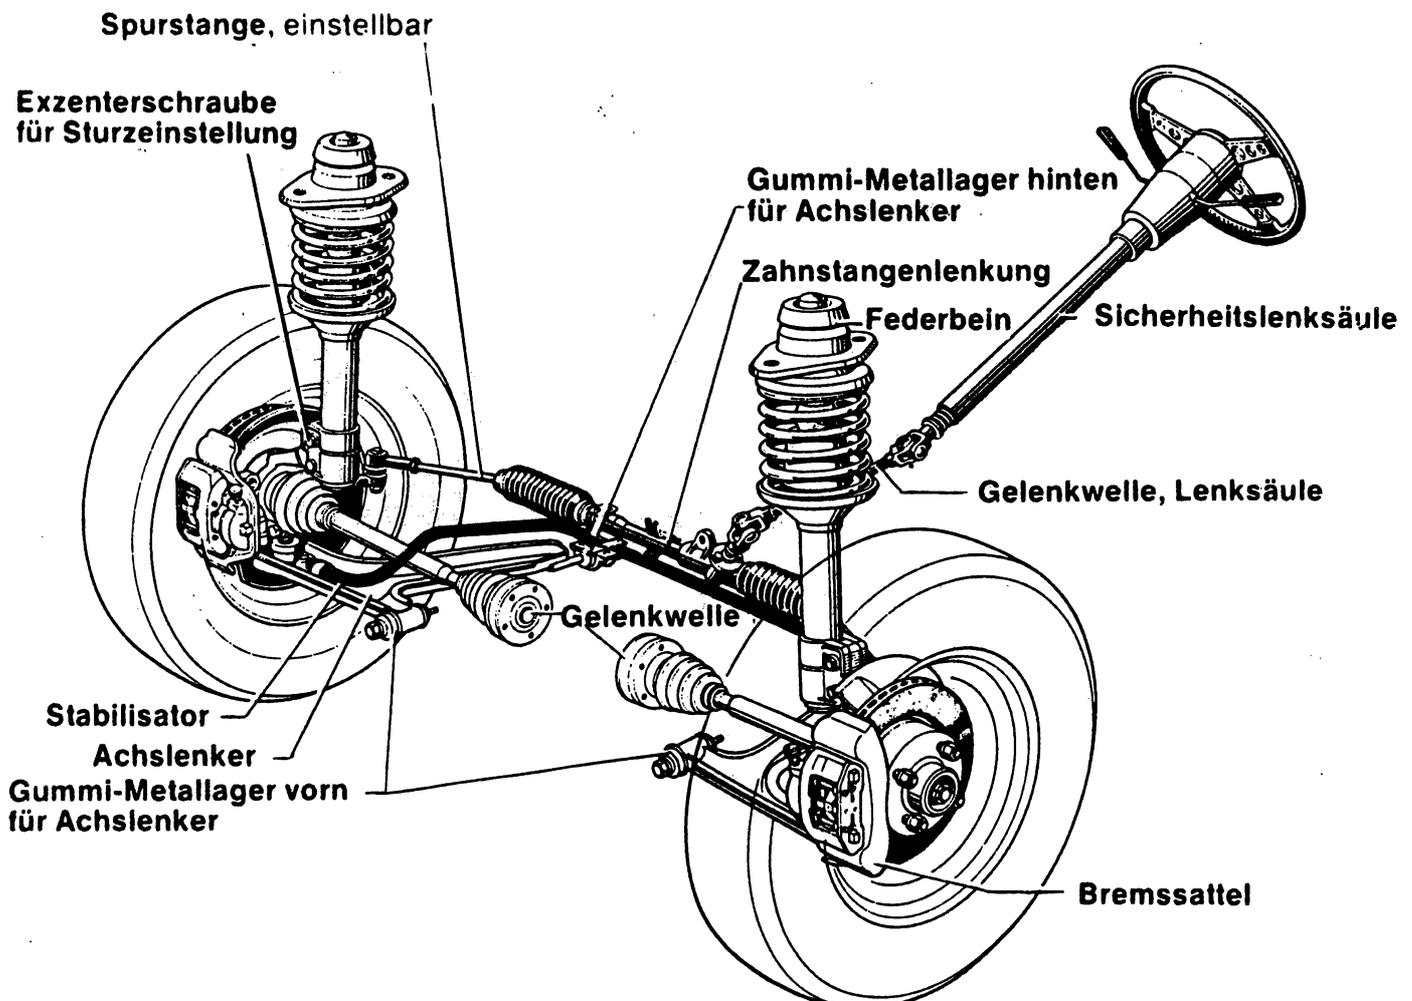


Der Umbau des Anti-Roll-Kit-Satzes sollte grundsätzlich in einer Fachwerkstatt erfolgen !

Liste Anbauteile

1. Stabilisator: 85 01 320 VA
2. 2 Stück Kunststoff-Mittellager \varnothing 21 mm innen,
Nr. 85 01 .1.1
3. 2 Stück End-Kunststofflager \varnothing 20 mm innen,
spannen, Nr. 85 01 .1.2

Serien-Befestigungstelle verwenden !

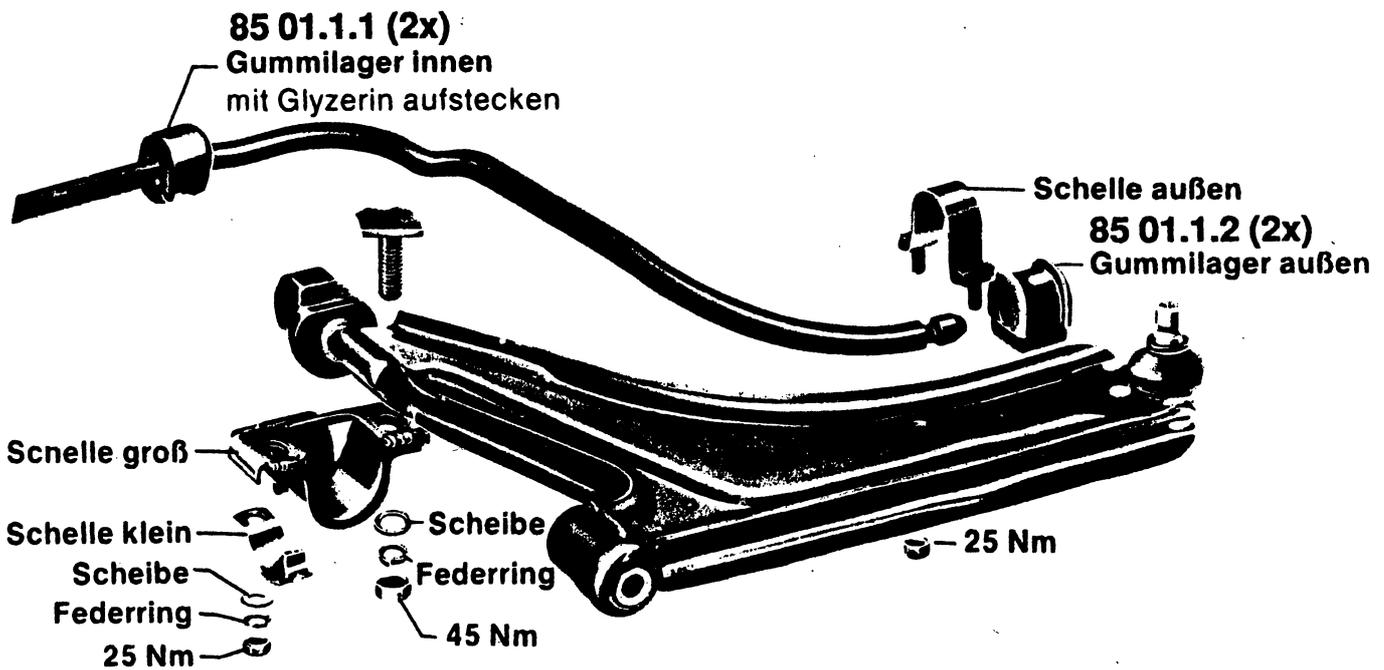



**Eibach
& Willms**
FAHRWERKSTECHNIK GMBH

**Postfach 313
5950 Finnentrop 13**
